


GUÍA DE INSTALACIÓN

Información a tener en cuenta antes de la instalación de su equipo TERRA Food-Tech®.

1. CONEXIÓN ELÉCTRICA

Dependiendo del modelo necesitará un tipo u otro de conexión eléctrica:

MODELOS	TENSIÓN	CONSUMO	CONEXIÓN	FRECUENCIA
CFS-28V	230 (1P+N+E) V	14 A	16 A ①	50/60 Hz
CFS-50V	230 (1P+N+E) V	14 A	16 A ①	50/60 Hz
CFS-75V	400 (3P+N+E) V	3 x 9 A	16 A ②	50/60 Hz
CFS-75V-220M	230 (1P+N+E) V	27,5 A	32 A ③	50/60 Hz
CFS-110V	400 (3P+N+E) V	3 x 9 A	16 A ②	50/60 Hz
CFS-110V-220M	230 (1P+N+E) V	27,5 A	32 A ③	50/60 Hz
CFS-150V	400 (3P+N+E) V	3 x 14 A	16 A ②	50/60 Hz

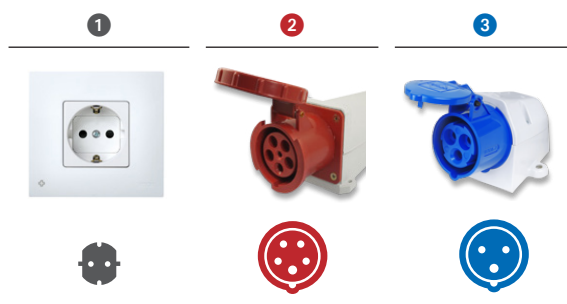

2. DESAGÜE

Necesitará un desagüe cerca del equipo para:

- CONEXIÓN SALIDA DE PURGA DE VAPOR

- CONEXIÓN DESCARGA



3. CONEXIÓN DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO Y REFRIGERACIÓN

Necesitará un grifo de conexión 3/4" GAS con una presión mínima de red de 3,5 bar.

El agua utilizada se aconseja que sea **blanda** o **descalcificada** para evitar que se depositen residuos en el interior del depósito.



**ESTERILIZADOR
COMPACTO
PARA ALIMENTOS
ENVASADOS**
MODELOS VERTICALES

terra[®]
FOOD · TECH

by RAYPA

4. NOTA:

Para la instalación del equipo se incluyen:



- 3 mangueras de 2 metros para:
 - CONEXIÓN SALIDA DE PURGA DE VAPOR
 - CONEXIÓN DESCARGA
 - CONEXIÓN AGUA DE REFRIGERACIÓN



- 4 abrazaderas para las fijaciones de las mangueras



- 1 racord de 3/4" GAS para conexión a grifo

REV 18.06.2018

terra[®]
FOOD · TECH

Avinguda del Vallès, 322
Pol. Ind. "Els Bellots"
08227 Terrassa (Barcelona), Spain

Tel. +34 937 830 720
hello@terrafoodtech.com
www.terrafoodtech.com



R. ESPINAR, S.L.