

SERIE CFS-V - GUIDA DI INSTALLAZIONE

Informazioni da tenere in considerazione prima di installare le apparecchiature TERRA Food-Tech®.

INDICE

Connessione elettrica.....	Pag. 2
Grafico connessioni	Pag. 2
Tubi inclusi.....	Pag. 2
Drenaggio	Pag. 3
Alimentazione idrica per sterilizzazione / raffreddamento.....	Pag. 3
Dimensioni per l'installazione dell'attrezzatura	Pag. 4
Condizioni (temperatura, umidità, altitudine)	Pag. 4



SCOPRILO QUI




**AUTOCLAVI
COMPATTI PER
ALIMENTI
CONFEZIONATI**

MODELLI VERTICALI

CONNESSIONE ELETTRICA


A seconda del modello, sarà necessario un tipo o un altro di connessione elettrica:

MODELLI	FREQUENZA	CONSUMO	TENSIONE	CONNESSIONE*
CFS-28-V	50/60 Hz	3200 W	230 (1P+N+E) V	16 A ①
CFS-50-V	50/60 Hz	3200 W	230 (1P+N+E) V	16 A ①
CFS-75-V	50/60 Hz	6000 W	400 (3P+N+E) V	16 A ②
CFS-110-V	50/60 Hz	6000 W	400 (3P+N+E) V	16 A ②
CFS-150-V	50/60 Hz	9000 W	400 (3P+N+E) V	16 A ②

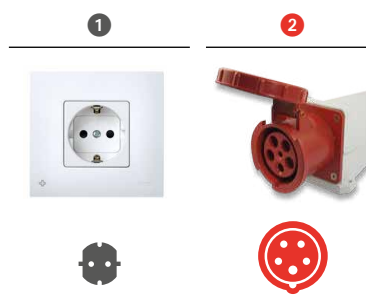

* Spine standard. Consultare per altre spine.

GRAFICO CONNESSIONI

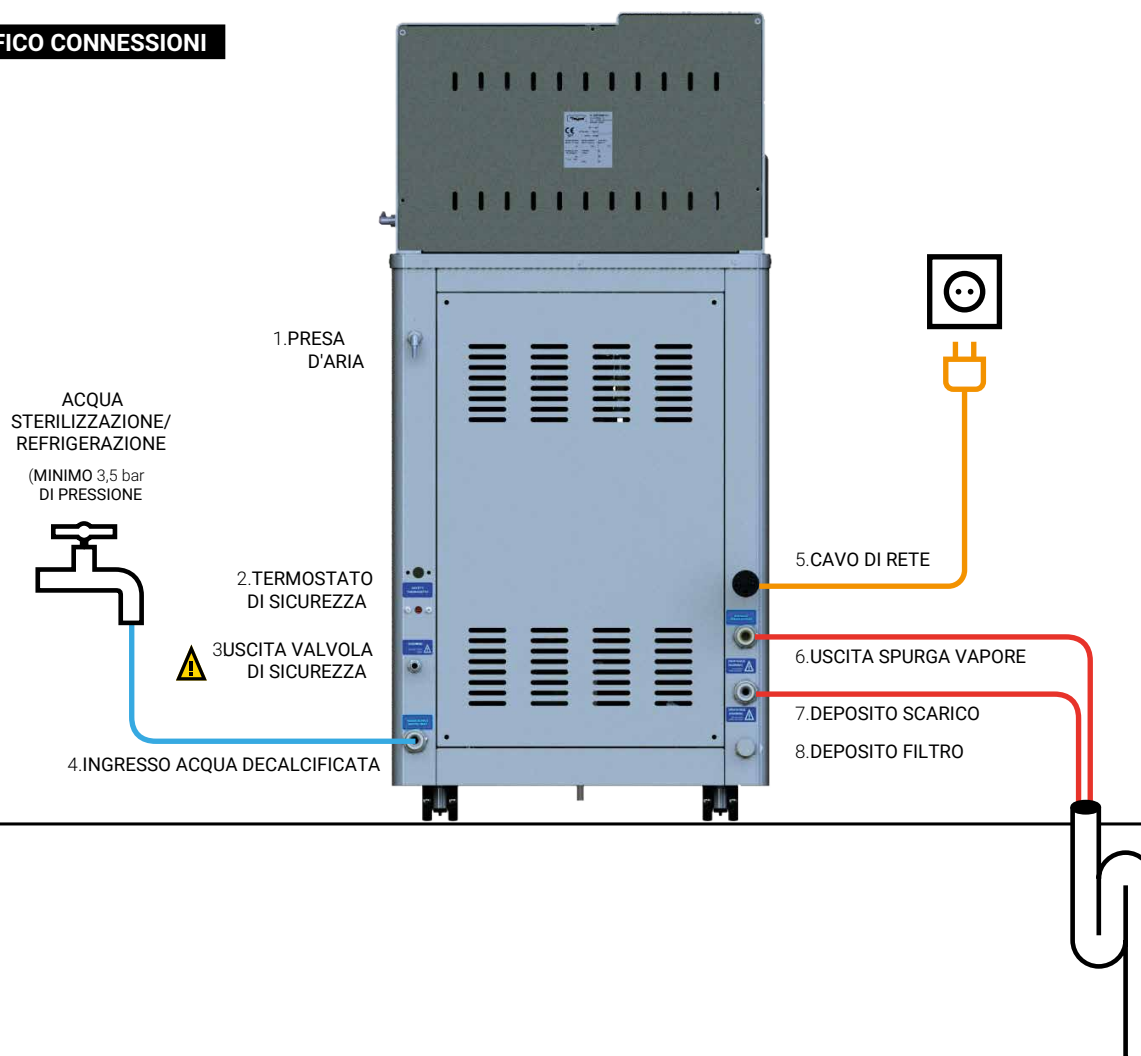

DRENAGGIO

Avrai bisogno di uno scarico vicino all'apparecchiatura per:

- 6. USCITA SPURGA VAPORE
- 7. DEPOSITO SCARICO

NOTA IMPORTANTE:

Lo scarico deve resistere a una temperatura di circa 120 °C, poiché quando si scarica direttamente all'esterno, il vapore interno esce a circa 100 °C. (Gli scarichi in PVC supportano fino a 80 °C).



È molto importante correggere correttamente le connessioni allo scarico. Durante il funzionamento dell'apparecchiatura sono presenti pressione e temperatura in questi tubi, producendo vibrazioni che in caso di non essere correttamente fissate allo scarico possono essere rilasciate con il rischio di provocare ustioni.

ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA AUTOMATICA

4. ENTRATA ACQUA (STERILIZZAZIONE / RAFFREDDAMENTO)

L'acqua utilizzata è consigliata per essere morbida o decalcificata per evitare che i residui si depositino all'interno del serbatoio. La pressione minima deve essere 3,5 bar.



RUBINETTO DI 3/4" GAS
ACQUA DI UNA RETE
DECALCIFICATA

TUBI INCLUSI

3 tubi flessibili lunghezza
2 metri per:

- 6. USCITA SPURGA VAPORE
- 7. DEPOSITO SCARICO
- 4. INGRESSO ACQUA STERILIZZAZIONE/
RAFFREDDAMENTO



**AUTOCLAVI
COMPATTI PER
ALIMENTI
CONFEZIONATI**


MODELLI VERTICALI



DIMENSIONI DA TENERE A MENTE PER L'INSTALLAZIONE DELLE VOSTRE ATTREZZATURE


Per motivi di sicurezza, la distanza tra entrambi i lati dell'apparecchiatura e il muro o qualsiasi altro oggetto deve essere di 10 cm, e tra l'attrezzatura e la parete posteriore deve essere di almeno 20 cm.

MODELLI	L1 con coperchio aperto	L2 con coperchio chiuso	D profondità	H altezza	HL altezza di carico
CFS-28-V	900 mm	505 mm	580 mm	1110 mm	760 mm
CFS-50-V	900 mm	505 mm	580 mm	1290 mm	939 mm
CFS-75-V	1100 mm	610 mm	700 mm	1185 mm	834 mm
CFS-110-V	1100 mm	610 mm	700 mm	1435 mm	1084 mm
CFS-150-V	1380 mm	750 mm	820 mm	1400 mm	1043 mm


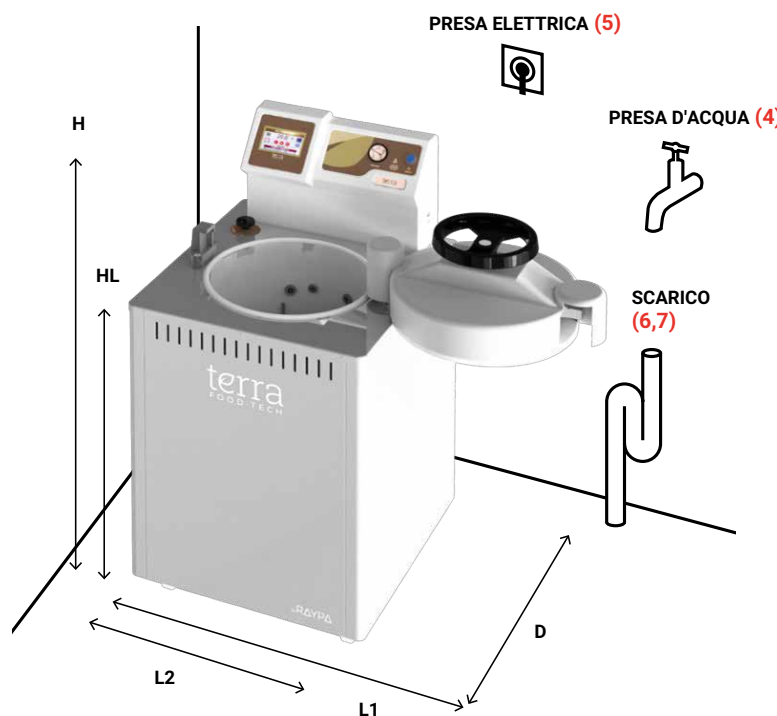


ATTENZIONE:



Osservare le distanze raccomandate

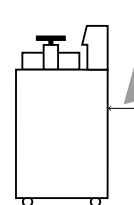

MINIMO
200 mm

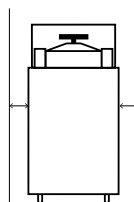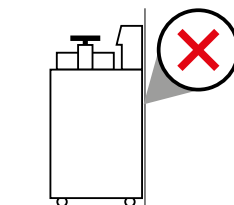

MINIMO
100 mm

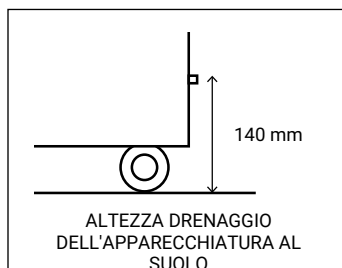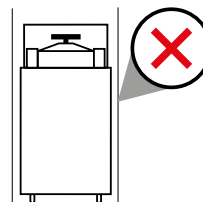

CONDIZIONI

Questa apparecchiatura è pronta per operare nelle seguenti condizioni massime:

- Temperatura ambiente: 30°C
- Umidità: 75%
- Altitudini: 3000 metri s.n.m., in caso di altitudini più elevate, consultare.

RAYPA

Avinguda del Vallès, 322
Pol. Ind. "Els Bellots"
08227 Terrassa (Barcelona), Spain

Tel. +34 937 830 720
raypa@raypa.com
www.raypa.com



R. ESPINAR, S.L.